



## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

(FR)

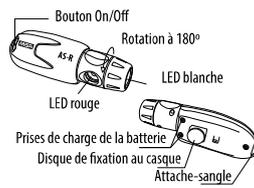

### ① Fonctions de la lampe Mode normal



**1<sup>ère</sup> pulsation.** La LED blanche s'allume. Les clignotements au début indiquent le niveau de batterie restant : 3 clignotements = 3 heures ; 2 clignotements = 2 heures ; 1 clignotement = 1 heure. Après 3 heures d'éclairage et pendant 15 minutes, la LED blanche s'éteint momentanément pendant 0,25 sec. toutes les 15 sec. pour signaler que le niveau de la batterie est faible. La LED rouge s'allume : elle reste allumée pendant les 5 premières secondes, puis s'éteint et clignote toutes les 5 sec.



**2<sup>ème</sup> pulsation.** LED rouge éteinte. Seule la LED blanche reste allumée.




**3<sup>ème</sup> pulsation.** Arrêt.

### Mode d'économie de la batterie

Appuyez sur le bouton pendant 5 sec. pour activer le mode d'économie de la batterie (intensité lumineuse réduite). Une autre pulsation longue pendant 5 sec. réactive le mode normal. Avec une nouvelle pulsation, la lampe relance le processus complet du mode normal décrit ci-dessus.

### ② Système de charge



NORME EUROPÉENNE	
NIVEAU DE PROTECTION	IP54
MARQUAGE	CE, e9
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
DURÉE DE CHARGE	5h
DÉCONNEXION EN FIN DE CHARGE	AUTOMATIQUE
INDICATION DE CHARGE	LED ROUGE : EN CHARGE LED VERT : CHARGE TERMINÉE
RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE	CC 12/24 V CA 100/240 V 50/60 HZ

- ③ **Système de fixation au casque**  
 Faites glisser le disque intégré au boîtier de la lampe dans le rail à clipser du casque jusqu'au bout, la lampe est alors bien fixée. Il existe une grande variété de pièces pour les différents modèles de casque (veuillez vous informer sur chaque type).
- ④ **Maintenance et manipulation**  
 - La lampe AS-R ne requiert aucune maintenance systématique.  
 - Mise en service : placez la lampe dans le chargeur pour la charger complètement. La lampe est ensuite prête à être utilisée.  
 - Il est fortement conseillé de compléter un cycle de charge/décharge au moins une fois par mois.  
 - Nettoyez uniquement avec un détergent domestique ou de l'eau tiède savonneuse appliquée avec un chiffon doux. Ne plongez pas la lampe dans l'eau.  
 - Ne pointez pas le faisceau lumineux directement sur les yeux.
- ⑤ **Garantie**  
 La lampe AS-R est garantie 2 ans contre tout vice de fabrication, dans des conditions d'utilisation normales et conformes aux présentes instructions. Elle ne couvre pas la batterie.

⑥ **Caractéristiques de la lampe**

NORME EUROPÉENNE	
CODE ATEX	Ⓜ II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga II 1D Ex ia op is IIC T85°C Da
CERTIFICAT	L.O.M. 06ATEX2057 X
NIVEAU DE PROTECTION	IP67
CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	
POIDS	180 gr.
DIMENSIONS	156x56x48 mm
DURÉE D'ÉCLAIRAGE	Mode normal : > 3 H Mode d'économie de la batterie : > 6 H
FONCTION DE POSITIONNEMENT	LED rouge clignotante de grande intensité
INDICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE	Clignote à l'allumage de la lampe
AVERTISSEMENT DE NIVEAU FAIBLE DE LA BATTERIE	Clignote à la fin de la charge, 15 minutes avant que la batterie soit vide
SOURCES LUMINEUSES	
TYPE	LED d'alimentation
BATTERIE	
TYPE	Li-Ion
TENSION NOMINALE	3,7 V